


Montageanvisningar för Proxim Radiolänk

För att det skall vara möjligt med bredband via radiolänk så är det ett absolut krav på fri sikt mellan länkarna. Radioloben är cigarrformad så det bör vara relativt bred öppning mellan länkarna.

Följande delar ingår i Radiolänk paketet
Radiolänk med tillhörande nätadapter
6m antenn kabel
Skarvstycke till antennkabel
Antenn med mastfäste
20 cm vulktape

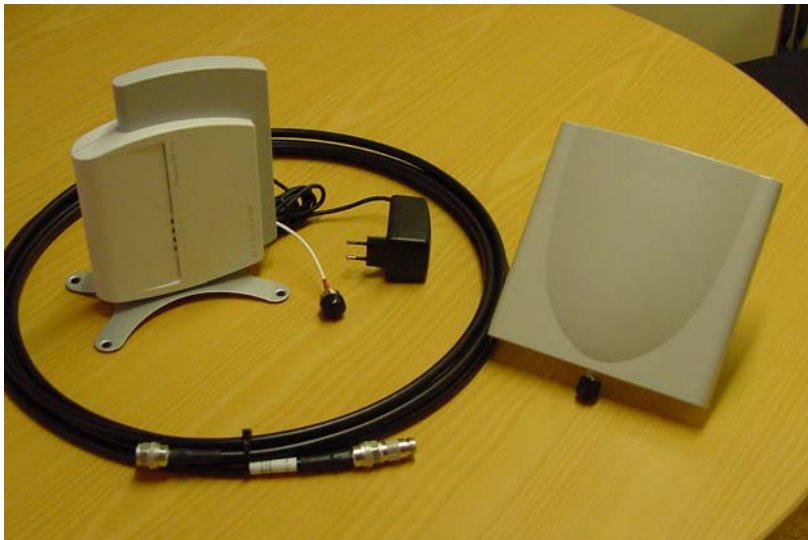

Följande behöver du själv

1. Lämpligt maströr (det går oftast bra att montera med ex. TV antennen eller liknande)
2. Nätverkskabel (den skall var korskopplad om du kopplar länken direkt till dator)
3. Borr 23mm
4. Eltape, och lämpliga klammer

1. Montera fästet på antennen




2. Rikta in antennen mot din angivna sändare



3. Drag fast kabeln och tejsa med vulktapen för fukttätning (sträck tapen till dubbla längden före montering för att den skall vulka) tejsa sedan över med vanlig eltape för solskydd.



4. Drag in kabel på lämpligt ställe tänk på att göra en droppsväng när du går in genom väggen för att undvika fuktskador.

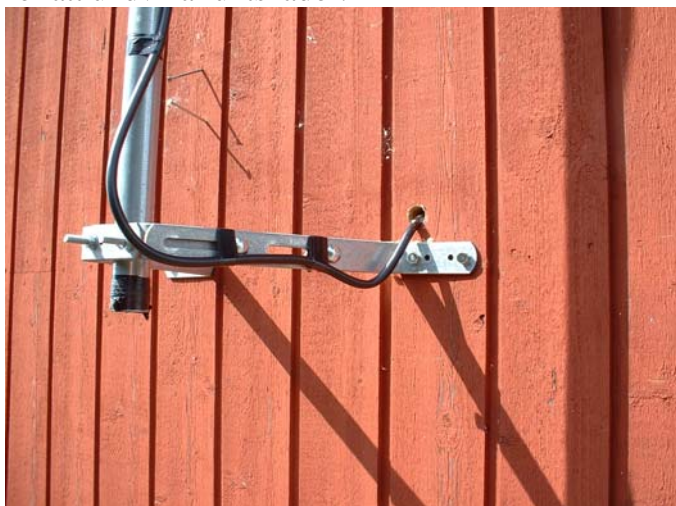


5. Montera länken på lämpligt ställe och koppla antenn och nätverkskablar.



6. Nu är det dags att ställa in din dator enligt separata anvisningar

Förklaring över lysdioderna på länkarna

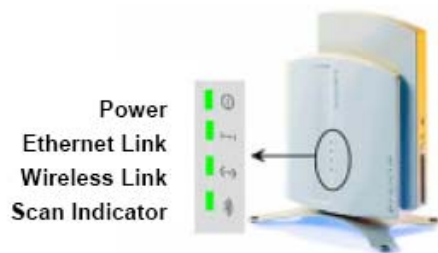

Power	
Grön	Strömmatning OK
Amber	Enheten initierar efter omstart (kan ta upp till 2minuter)
Röd	Allvarligt fel
Ethernet Link	
Släckt	Ingen nätverkskontakt
Grön	Ansluten till 10 Mbps
Blinkande grön	Sänder data
Amber	Ansluten till 100 Mbps
Blinkande amber	Sänder data
Röd	Fel i dataöverföringen
Wireless Link	
Släckt	Trådlösa interfacet är ok men ingen link är etablerad
Grön	Omedelbart efter kontakt med trådlös länk
Blinkande grön	Sänder data mellan länkarn
Röd	Alvarligt fel på trådlösa interfacet